


ALPHA COSMOS

Installations- och igångkörningsinstruktion

Läs HELA installationsanvisningen FÖRE installation och uppstart.

- 1 Filtret skall monteras efter eventuell hydropress/hydrofor.
- 2 Anslut filtret till kallt eller varmt (max 65 °C) vatten, min 2 bar, max 6,0 bar.
Använd tryckslangar med minst 15 mm ID och röranslutningar DN 20 (3/4").
Montera avloppsslangen och dra den till närmaste avlopp (1/2" slang, ingår ej).
El-anslutning 220V.
- 3 Öppna vattentillförseln sakta, så att filtret långsamt fylls med vatten.
Salttanken fylls med vatten genom flottören (finns i röret inne i saltbehållaren).
Flottören stänger vattentillförseln när rätt vattennivå uppnås (detta tar några minuter).
- 4 Vrid timer-reglaget (K) "moturs" i pilens riktning tills ett motstånd känns och avloppsventilen öppnas (man kan få ta i ganska hårt, vattentrycket håller emot).
En backspolning har nu startats (Obs! alla "piggar" "E" måste vara intryckta då man vrider).
- 5 Kontrollera att vattnet i saltbehållaren sjunker (låt spola i 5-10 minuter).
- 6 Vrid åter timerreglaget (K) "moturs" i pilens riktning tills backspolningen upphör.
- 8 Fyll på med salttabletter (fyll hela saltbehållaren).
Det ska alltid finnas så mycket salt i tanken att vattenytan täcks., minimum 10-15 cm fr. botten.
- 9 Det är viktigt för filtrets funktion att kåpan alltid är monterad över toppen av filtret.
Om inte, kan föroreningar komma in i salttanken och förorsaka problem med saltventilen.
- 10 Filtret är nu klart att användas och levererar mjukt vatten.



Skötsel: salttanken rengörs 1 ggr per år eller vid behov. Avlägsna salttabletterna, rengör med en tvättsvamp eller en diskborste, använd gärna diskmedel. Även flottörventilen bör rengöras särskilt nedtill. Spola ur med ljummet vatten.

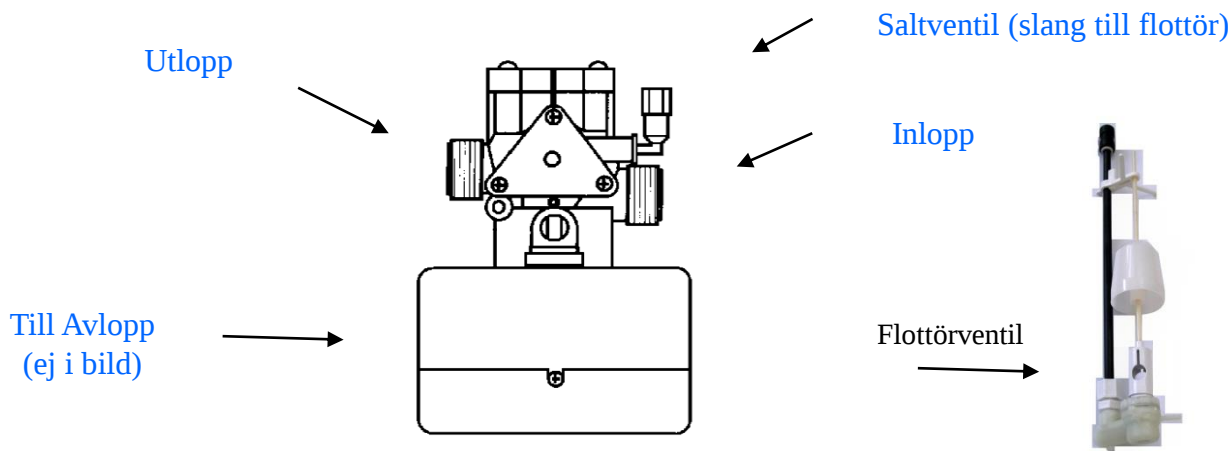

Obs! vinkeln med slanganslutning på kabinettets utsida är ett översvämningsskydd.
Slang till avlopp bör anslutas då filtret placeras i vattenkänsligt utrymme!

Programmering

Inställning av regenereringsdagarna sker med ett 7-dagars vecko-ur.

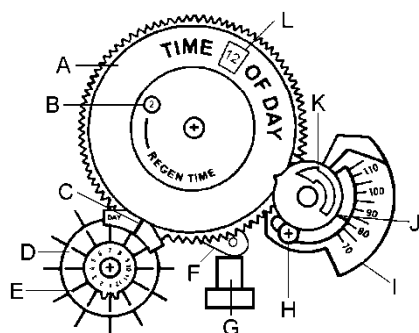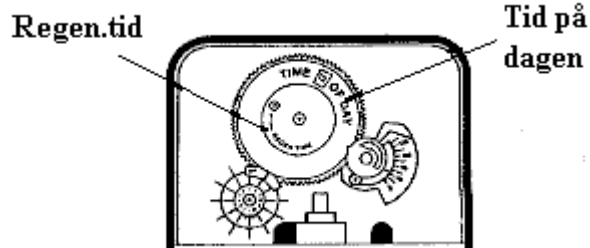

- A Urskiva
- B Tidpunkt för regenerering (vit siffra svart bakgrund=natt)
- C Indikering av veckodag
- D Ratt
- E Pigg (motsvarar veckans 7 dagar)
- F Öppnar avloppsventil / startar backspolning
- G Avloppsventil (öppnas av "F")
- H Låsskruv
- I Saltnings-/Spolningssektion (skalan finns endast på vissa modeller)
- J Aktuell tid. (tid just NU)
- K Timer-reglage
- L Fönster som visar aktuell tid.

Inställning av tidpunkt för regenerering.

Vrid urskivan (A) tills önskad tid för regenerering visas i fönstret (B).

Filtret bör backspola då vatten ej används, tex nattetid.

Då gärna 2-3 timmar före vattnet skall användas.

Inställning av tiduret:

Vrid timerknappen (K) motsols tills aktuell tid visas i "fönstret" (L) på urskivan (A).

AM	=	kl 24.00	- 12.00
PM	=	kl 12.00	- 24.00

Regenereringsdag (-dagar)

Med alla piggar (E) utdragna vrids ratten (D) tills dag "1" är i linje med dagindikatorn (C).

Skjut in de piggar (E) som motsvarar önskade regenereringsdagar (varje pigg motsvarar en veckodag).

Kapacitet pr. regeneration vid:

20 °dH / 1° odH:

ALPHA	COSMOS	HT4	400 l	8.000 l
ALPHA	COSMOS	HT6	600 l	12.000 l
ALPHA	COSMOS	HT8	800 l	16.000 l
ALPHA	COSMOS	HT12	1.200 l	24.000 l